



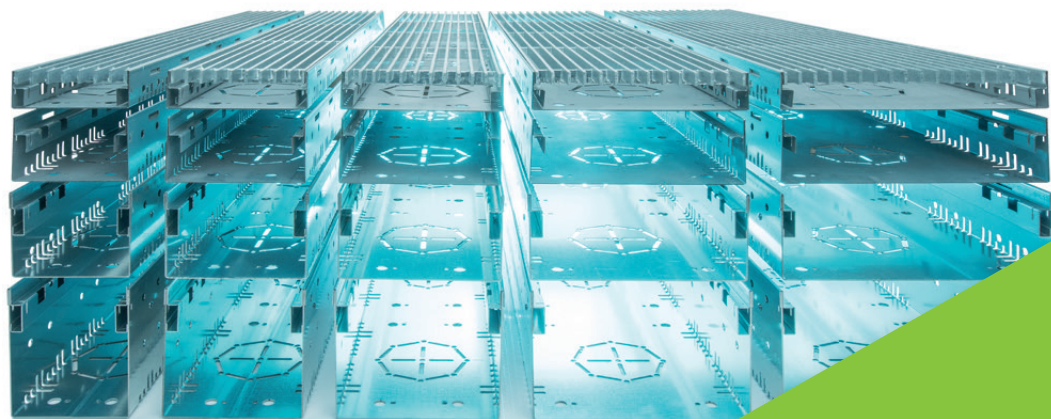

DACHFIX®STEEL Montageanleitung

DACHFIX®STEEL Montageanleitung

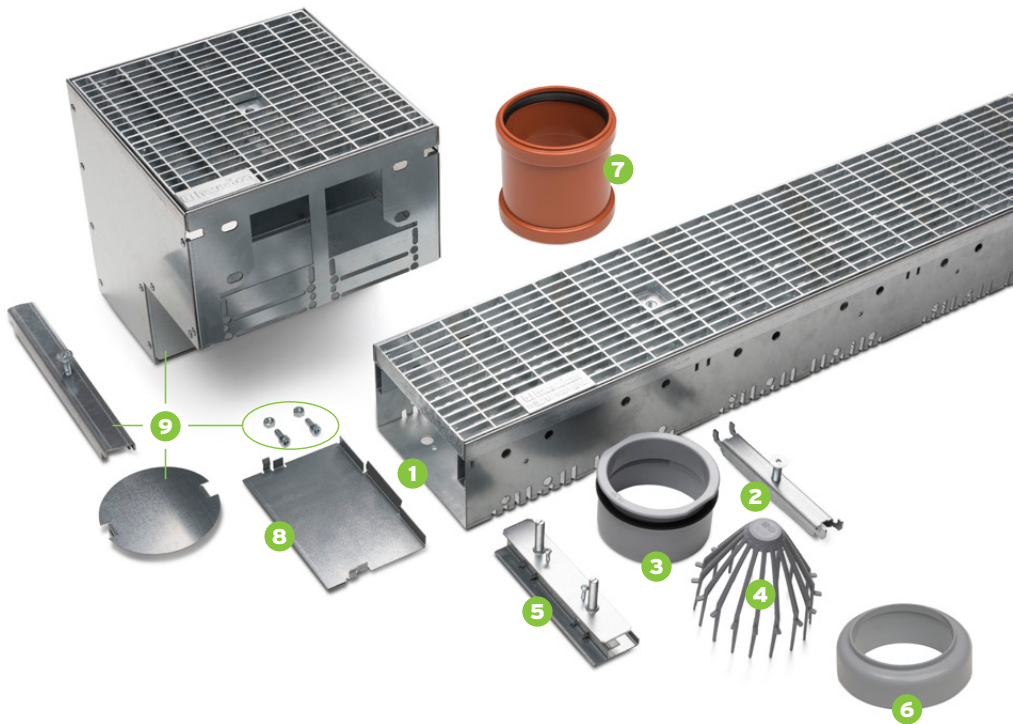

Übersicht DACHFIX®STEEL Komponenten

- 1 **DACHFIX®STEEL** Rinne mit Abdeckung
- 2 Knebel
- 3 Schraubstützen
- 4 Laubfangkorb
- 5 Höhenverstellset
- 6 Übergangsstück für Schraubstützen zum KG-Rohr
- 7 KG-Doppelmuffe oder KG-Rohr (bauseits)
- 8 Stirnwand
- 9 **DACHFIX®STEEL** Ablaufbox mit Abdeckung (inklusive Knebel, Fixierungsschrauben und Blinddeckel)

Übersicht Werkzeug

- ☐ Bleischere
- ☐ Schraubendreher Kreuz und Schlitz
- ☐ Gabelschlüssel
- ☐ Inbusschlüssel



Anschlüsse herstellen



Anschluss Rinne an KG-Rohr

- ☐ Rinnenboden an den vorgesehenen Stellen mit Bleischere öffnen.



- ☐ Schraubstützen einsetzen.



- ☐ Übergangsstück für Schraubstützen zum KG-Rohr aufstecken und KG-Rohranschluss herstellen.


- ☐ Laubfangkorb in Schraubstützen einsetzen.

Anschluss Ablaufbox an KG-Rohr



- ☐ Anschlüsse über die Ablaufbox werden in derselben Weise wie der Rinnenanschluss hergestellt (Schraubstützen einsetzen, KG-Rohranschluss mit Übergangsstück herstellen, bei senkrechtem Anschluss Laubfangkorb einsetzen). Je nach baulichen Gegebenheiten senkrechten oder waagerechten Abgang an der Ablaufbox wählen und die nicht benötigte Öffnung mit dem Blinddeckel verschließen.

Stirnwand anbringen


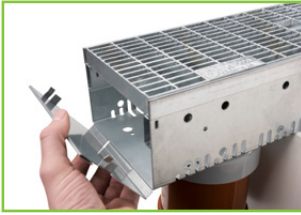


- Stirnwand an der unteren Kante ansetzen und aufstecken. Durch die Clip-Funktion bleibt die Stirnwand in ihrer Position.

Höhenverstellung



- Höhenverstellung an der gewünschten Position von unten in die Rinne einführen und mit den mitgelieferten Blebschrauben fixieren.

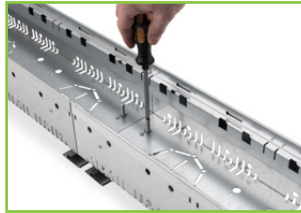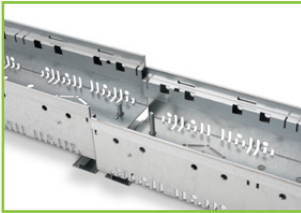


- Rinnen mit einem Schlitz-Schraubendreher höhengleich ausrichten.

Rostarretierung an der Rinne mit Knebel



- Knebel in die vorgefertigten Schlitz einsetzen und einclippen. Abdeckung aufsetzen und verschrauben.

Rinnen verbinden mit dem Knebel

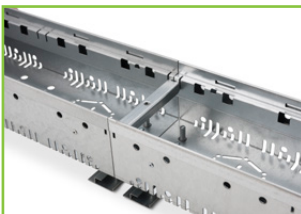

- Rinnen geradlinig und höhengleich ausrichten. Knebel am letzten vorgefertigten Schlitz am Rinnenanfang bzw. -ende einsetzen und einclippen.

Ablaufbox montieren




- Je nach Bauhöhe der Rinne die Rückwand der Ablaufbox durch Heraustrennen an den vorgestanzten Stellen anpassen.



- Ablaufbox an der vorgesehenen Stelle mit den mitgelieferten Verbindungsschrauben an die Rinne montieren.

Rostarretierung an der Ablaufbox mit Knebel

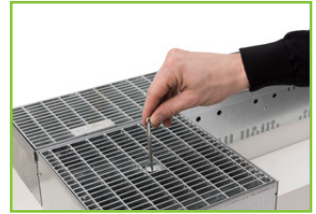

- Knebel in Knebeltaschen eindrehen, Abdeckung aufsetzen und verschrauben.


Ausgeplasterte Innenwanne aus Ablaufbox herausnehmen



- Ausgeplasterte Innenwannen können mit zwei Schraubendrehern an den vorgesehenen Stellen aus der Ablaufbox herausgenommen werden.



DAMIT ES RICHTIG LÄUFT

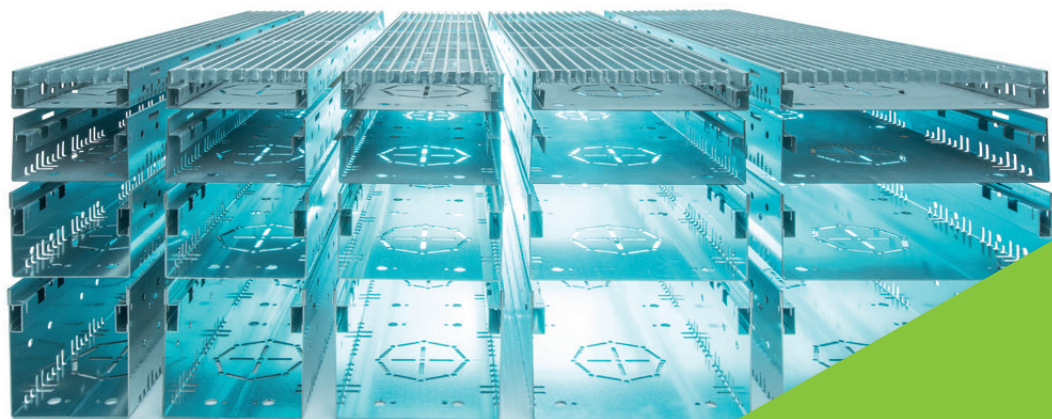

DACHFIX® STEEL

HAURATON GmbH & Co. KG

Werkstraße 13

76437 Rastatt

Germany

Tel. +49 7222 958 0

Fax +49 7222 958 222

info@hauraton.com

www.hauraton.com

