


Pro^{re}ck

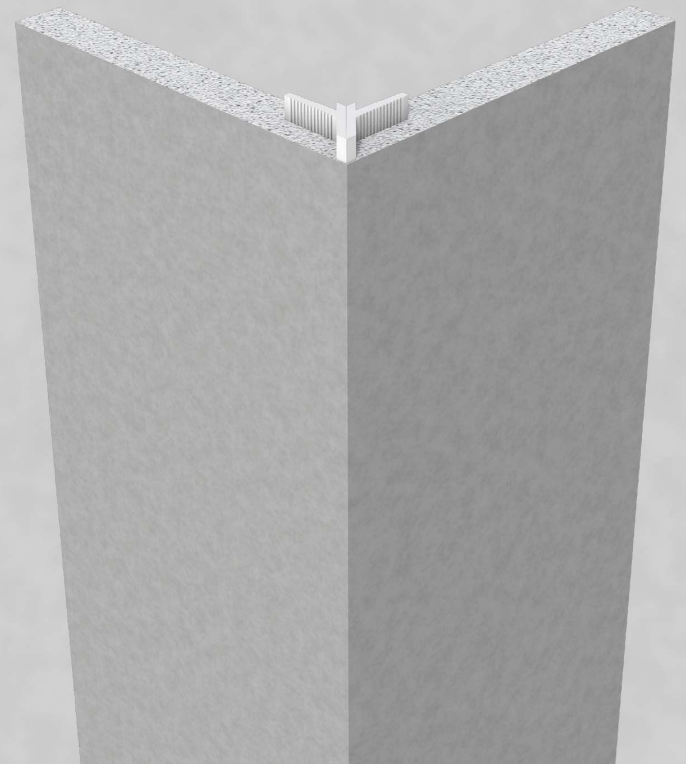



ProTeck

1. Lagerung und Transport

- Bei Lagerung und Transport ist auf eine ebene Auflagefläche (Platten-Palette) zu achten
- Die einzelnen ProTeck Formteile nur im umgeklappten Zustand (90°-Winkel) tragen
- Das Produkt ist trocken, frostfrei und liegend zu lagern. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Die Lagerung hat so zu erfolgen, dass keine Verformung des ProTeck Formteils möglich ist.

2. Maße ermitteln

Die Unterkonstruktion (Metall/Holz) lotrecht an Wänden und rechtwinklig an Boden und Decke anbringen. Das Maß der Seitenschenkel an der Unterkonstruktion am Boden nehmen. An beiden Seiten des Formteils die Materialstärke hinzuzählen.

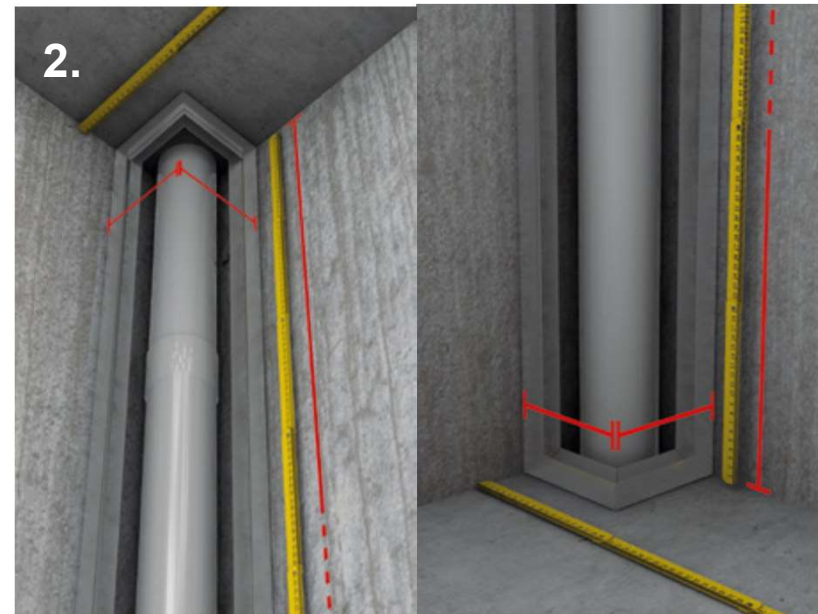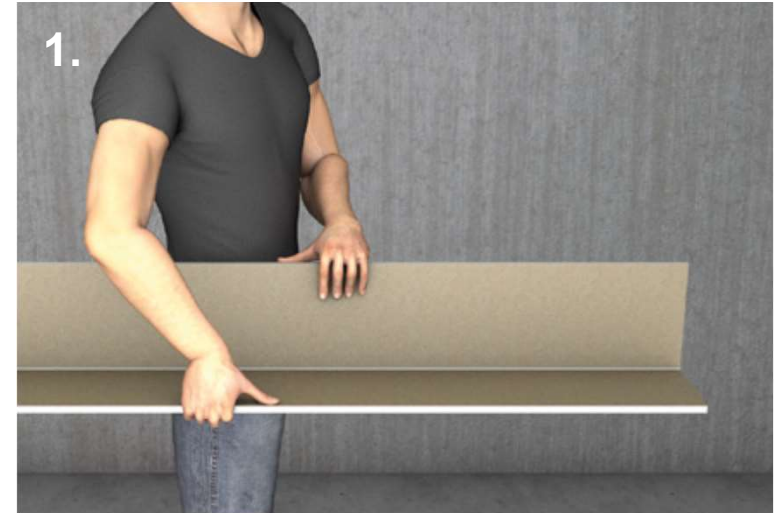

3. Anpassen

Zur Bearbeitung von ProTeck einen ebenen Untergrund vorbereiten. Die Maße (2.) auf dem flachliegenden Formteil anzeichnen und die Schnittlinie mit Hilfe einer Richtlatte und eines Cuttermessers anritzen. Dann das Formteil entlang der Schnittlinie an einer Kante nach unten abknicken und den Karton mit dem Cuttermesser trennen. (Alternativ: mit Stich-/Handkreissäge arbeiten.)



4. Längenzuschnitt

- Es eignen sich handelsübliche Schneidewerkzeuge wie Handkreis-, Kapp- oder Stichsäge mit feiner Zahnung für den Längenzuschnitt von ProTeck Gipsplattenformteil.



5. Kleben

- Punktuelle Auftragung am oberen Ende des Kantenschutzprofiles mit Montagekleber (PU-Kleber/Leim)
- Erhöht Stoßfestigkeit



6. Anbringen

Das ProTeck Formteil im eingeklappten Zustand (90°) zum Einbauort tragen. Dort an die Unterkonstruktion andrücken und ausrichten.

7. Befestigung

ProTeck mit Schnellbauschrauben auf der Unterkonstruktion befestigen. Bei Formteilen, die in der Länge angesetzt werden ($> 3\text{ m}$), muss die Stoßverbindung angefast werden. Die Befestigung der ProTeck-Formteile an einer Unterkonstruktion erfolgt mit Schnellbauschrauben oder Klammern im Abstand von 10cm. An Massivbauteilen von Mauerwerk oder Beton können die ProTeck-Formteile im herkömmlichen Klebverfahren mit Ansetzgips befestigt werden.





Formteilbau GmbH & Co. KG

Schönauer Weg 20
97783 Karsbach

Tel.: +49 9358 74 03 04 0
Fax: +49 9358 74 03 04 29

info@formteilbau-schmitt.de
www.formteilbau-schmitt.de